第1章

■この章でおこなうこと

BroadStation の設定を始める前の準備をおこないます。以後の作業を中断することなく、スムーズに進めるために大切なことについて説明しています。

準備

1.1 あらかじめ確認してください

BroadStation の設定に必要なもの	6ページへ
対応するパソコン環境について	7ページへ
パソコンの Windows のバージョンを確認する	7ページへ
モデムタイプの確認	7ページへ
PPPoE 接続ツールのアンインストール(xDSL 回線を使用する	る方)
	7ページへ

■ WEB ブラウザの設定確認8 ページへ

1.2 BroadStation の取り付け

1.3 ハブ/ LAN ボード接続時の制限

■ BroadStation とハブ/LAN ボードを接続する際の制限事項 13ページへ

1.1 あらかじめ確認してください

BroadStation の導入をおこなう前に、次のことを確認しておく必要があります。

■ BroadStation の設定に必要なもの

プロバイダとのインターネット接続契約は、お済みですか。BroadStation をお使いになる前に、CATV/xDSL プロバイダとの契約を済ませておいてください。

BroadStation の設定時に下記の情報が必要です。お手元に、プロバイダから送られてきた資料をご用意ください。

	TCP/	חו	1	ハフ
•	167	1 -		

プロバイダによる 自動設定 手動設定 (どちらかを○で囲んでください) 手動設定の場合は、下記に控えておいてください。

IPアドレス		
サブネットマスク		
デフォルト ゲートウェイアドレス		

● DNS アドレスについて

プロバイダからの 指定なし 指定あり(どちらかを○で囲んでください) プロバイダからの指定がある場合は、下記に控えておいてください。

DNS アドレス		
(プライマリ)		

● PPPoE について(xDSL 回線を使用する場合のみ)

PPPoE を 使用しない 使用する(どちらかを○で囲んでください) 使用する場合は、下記に控えておいてください。

プロ バイダユ―ザ―名 (アカウント名、アカウントID)	
プロバイダホスト名	
プロバイダのパスワード	
サービス名(指定がある場合)	

■ 対応するパソコン環境について

Windows Me/98/95, Windows 2000/NT4.0

■ パソコンの Windows のバージョンを確認する

作業を始める前に、以下の手順で、お使いのパソコンの Windows のバージョンを確認 してください。

- 1 デスクトップ画面の [マイコンピュータ] アイコンにカーソルを合わせ、右クリックします。
- **2** [プロパティ] を選択します。



表示された画面で、システム名 (Windows の名称)を確認します。

△注意 使用上のお願い

本製品は精密機器です。正しいご使用のために、本書を必ずお読みください。 パソコンの故障/トラブルまたは、取り扱いを誤ったために生じた BroadStation の故障 /トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。

■ モデムタイプの確認

ケーブル/xDSL モデムがルータタイプの場合、2重のルータとなるため、特定のアプリケーションなどでインターネットに接続できない場合があります。 可能であれば、ブリッジタイプのケーブル/xDSL モデムをご使用ください。

■ PPPoE 接続ツールのアンインストール(xDSL回線を使用する方)


xDSL プロバイダと契約をおこなうと、PPPoE 接続ツール(フレッツ接続ツール等)が送られてきますが、BroadStation を使用するときは、必要ありません。既にインストールしてしまった場合は、アンインストールしてください。

■ WEB ブラウザの設定確認

お使いの WEB ブラウザの設定を確認して、必要に応じて WEB ブラウザの設定を変更します。

Internet Explorer5.0 以降の場合

- Internet Explorer を起動します。
- 2 [ツール] [インターネットオプション] を選択します。

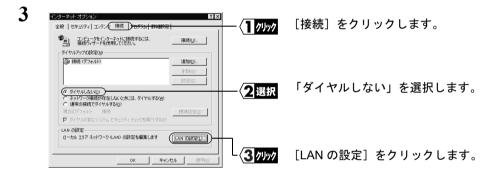

□メモ 変更前の設定が後で必要になる場合は、変更前の設定をメモしておいてください。



5 手順3の画面に戻ったら [OK] をクリックして画面を閉じます。

Internet Explorer4.0 の場合

- Internet Explorer を起動します。
- 2 [表示] [インターネットオプション] を選択します。



[接続]をクリックします。

「LAN を使用してインターネットに接続」を選択します。

「プロキシサーバを使用してイン ターネットにアクセス」のチェック を外します。

[OK] をクリックします。

Netscape Navigator4.5 以降の場合

1 Netscape Navigator を起動します。



[編集] - [設定]を選択します。

自動ブロキシ設定(A)
 設定の場所(L) (URL):

カテゴリ欄の [プロキシ] をク リックします。

[プロキシ] が表示されていないときは、[詳細] の左の「+」をクリックしてください。

⇒ 次ページへ続く


「インターネットに直接接続す る」を選択します。

5 [OK] をクリックします。

1.2 BroadStation の取り付け

■ 取り付け方

本製品の基本的な取り付け方について説明します。

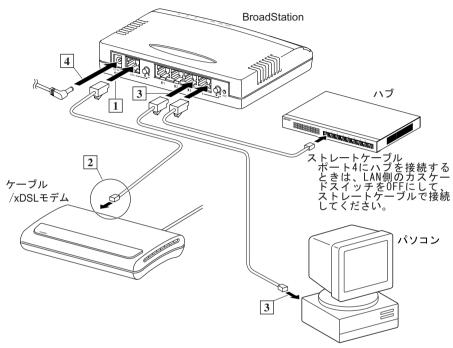

1 UTPストレートケーブルをBroadStationのWANポートに接続します。



3 10M/100M LANポートとパソコンに取り付けたLANボードをUTPストレートケーブルで接続します。

☆注記 ポート4を使用するときは、
LAN側のカスケードスイッチをONにしてください。

4 ACアダプタをBroadStationのDCコネクタに取り付けます。
ACアダプタは、必ず本製品に添付のものを使用してください。

■ ケーブル/xDSL モデムとの接続を確認します

以下の手順で、BroadStation とケーブル /xDSL モデムが正常に接続されていることを確認します。

- **1** BroadStation の電源が ON の状態になっていることを確認し、UTP ストレートケーブルで BroadStation とケーブル /xDSL モデムを接続します。
- 2 前面パネルの WAN ランプの状態を確認します。


点灯または点滅しているとき:

ケーブル/xDSLモデムとの接続は正常です。

消灯しているとき: ケーブル kDSL モデムとの接続は正常ではありません。UTP ストレートケーブルが確実に接続されているか確認してく

ださい。

UTP ストレートケーブルが正しく接続されている場合は、WAN 側のカスケードスイッチを押してください。

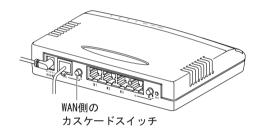

1.3 ハブ/ LAN ボード接続時の制限

■ BroadStation とハブ/LANボードを接続する際の制限事項

使用できるケーブルの種類と長さには、次の制限があります。

10BASE-T の場合

接続	使用する UTP ケーブル	最長距離
本製品(10M/100M LAN ポート)~ハブ間	カテゴリ ^{※1} 3以上対応の ストレートケーブル ^{※2}	100m
本製品(10M/100M LAN ポート)~ パソコン間 ^{※3}	カテゴリ 3 以上対応の ストレートケーブル	100m
本製品(10M/100M LAN ポート)~ 10BASE-T MAU 間	カテゴリ 3 以上対応の ストレートケーブル	100m

100BASE-TX の場合

接続	使用する UTP ケーブル	最長距離
本製品(10M/100M LAN ポート)~ハブ間	カテゴリ ^{※ 1} 5 対応の ストレートケーブル ^{※ 2}	100m
本製品(10M/100M LAN ポート)~ パソコン間 ^{※3}	カテゴリ 5 対応の ストレートケーブル	100m
本製品(10M/100M LAN ポート)~ 100BASE-T MAU 間	カテゴリ 5 対応の ストレートケーブル	100m

- ※1 UTP ケーブルのカテゴリとは、ケーブルの品質を表すもので、カテゴリ 3 よりもカテゴリ 5 の方が高速伝送に対応していることを示します。
- ※2 接続の際には、本製品のLAN側のカスケードスイッチをOFFにしてください。
- ※3 ポート4を使用するときは、本製品のLAN側のカスケードスイッチをONにしてください。

リピータハブやデュアルスピードハブでネットワークを構築する際は、規格上、以下のような制限があります。

これらの制限を越えて接続すると、ネットワークが正常につながらないことがあります。

カスケード接続の段数

100BASE-TX の場合 - 2 段まで接続可能 10BASE-T の場合 - 4 段まで接続可能

カスケード接続時のパソコン間の総延長距離

100BASE-TX の場合 - 205m 以内 10BASE-T の場合 - - 500m 以内

□メモ スイッチングハブを使用すると、上記の制限を越えてハブの追加や距離の延長ができます。 例: 10BASE-T のリピータハブで 4 段のカスケード接続をしている場合は、スイッチング ハブを使用することにより、さらにリピータハブを4段カスケード接続できます。

BroadStation は、10/100M に対応した4ポートスイッチングハブを内蔵しています。 パソコン4台までの環境ならば BroadStation のみでインターネットの共有や、パソ コン間のファイル共有など LAN の機能が利用できます。また、パソコン 5 台以上の 環境でも別途ハブを追加することにより、同様のLANの機能が活用できます。